

工程塑料 自吸泵/离心泵

军工品质 匠心织造

适用于0°C~50°C之间，且输送液体中不含固体颗粒物介
质腐蚀性50°C以下使用

自吸化工泵

离心化工泵



让工作更加简单

六大核心优势

质量有保障，千万用户的选择



密封性好



全铜电机



节能环保



防腐耐酸



高效工作



用途广泛

一台满足各种场景

适合多种场景，让工作起来更加简单



医药化工



食品饮料



印染电镀



工业废水

FRPP材质

泵头精密压铸 无泄漏

ALL COPPER



让工作更加简单

3大核心能力

MIX CEMENT

大功率全铜电机搅拌，告别低效率



无毒环保
塑料泵头

纯铜电机
强劲动力

四氟碳化硅
机封

让工作更加简单

产品参数

103-32FS-11离心泵

产品型号:	103-32FS-11离心泵
电 压:	220/380V
功 率:	750W
流 量:	4M ³ /H
扬 程:	11M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	32X25MM
接头外径:	40X32MM



103-32FSZ-11自吸泵

产品型号:	103-32FSZ-11自吸泵
电 压:	220/380V
功 率:	750W
流 量:	4M ³ /H
扬 程:	11M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	32X25MM
接头外径:	40X32MM



102-40FS-18离心泵

产品型号:	102-40FS-18离心泵
电 压:	220V
功 率:	1500W
流 量:	8.5M ³ /H
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



102-40FSZ-18自吸泵

产品型号:	102-40FSZ-18自吸泵
电 压:	220V
功 率:	1500W
流 量:	8.5M ³ /H
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



102-40FS-18离心泵

产品型号:	102-40FS-18离心泵
电 压:	380V
功 率:	1500W
流 量:	8.5M ³ /H
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



102-40FSZ-18自吸泵

产品型号:	102-40FSZ-18自吸泵
电 压:	380V
功 率:	1500W
流 量:	8.5M ³ /H
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



102-40FS-18离心泵

产品型号:	102-40FS-18离心泵
电 压:	220V
功 率:	2200W
流 量:	10M ³ /h
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



103-40FSZ-18自吸泵

产品型号:	103-40FSZ-18自吸泵
电 压:	220V
功 率:	2200W
流 量:	10M ³ /h
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



102-40FS-18离心泵

产品型号:	102-40FS-18离心泵
电 压:	380V
功 率:	2200W
流 量:	10M ³ /h
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



103-40FSZ-18自吸泵

产品型号:	103-40FSZ-18自吸泵
电 压:	380V
功 率:	2200W
流 量:	10M ³ /h
扬 程:	18M
转 速:	2900R/MIN
接头内径:	40X32MM
接头外径:	50X40MM



自吸泵安装 示例与注意事项

电机旋转方向根据泵头标识方向旋转，进水管最好使用钢丝管或铁管、PVC管、PPR管等硬管
进水管末端尽量装上底阀，进口管处密封越好上水越快

图一






严禁泵内无液空转

图二

吸不上水

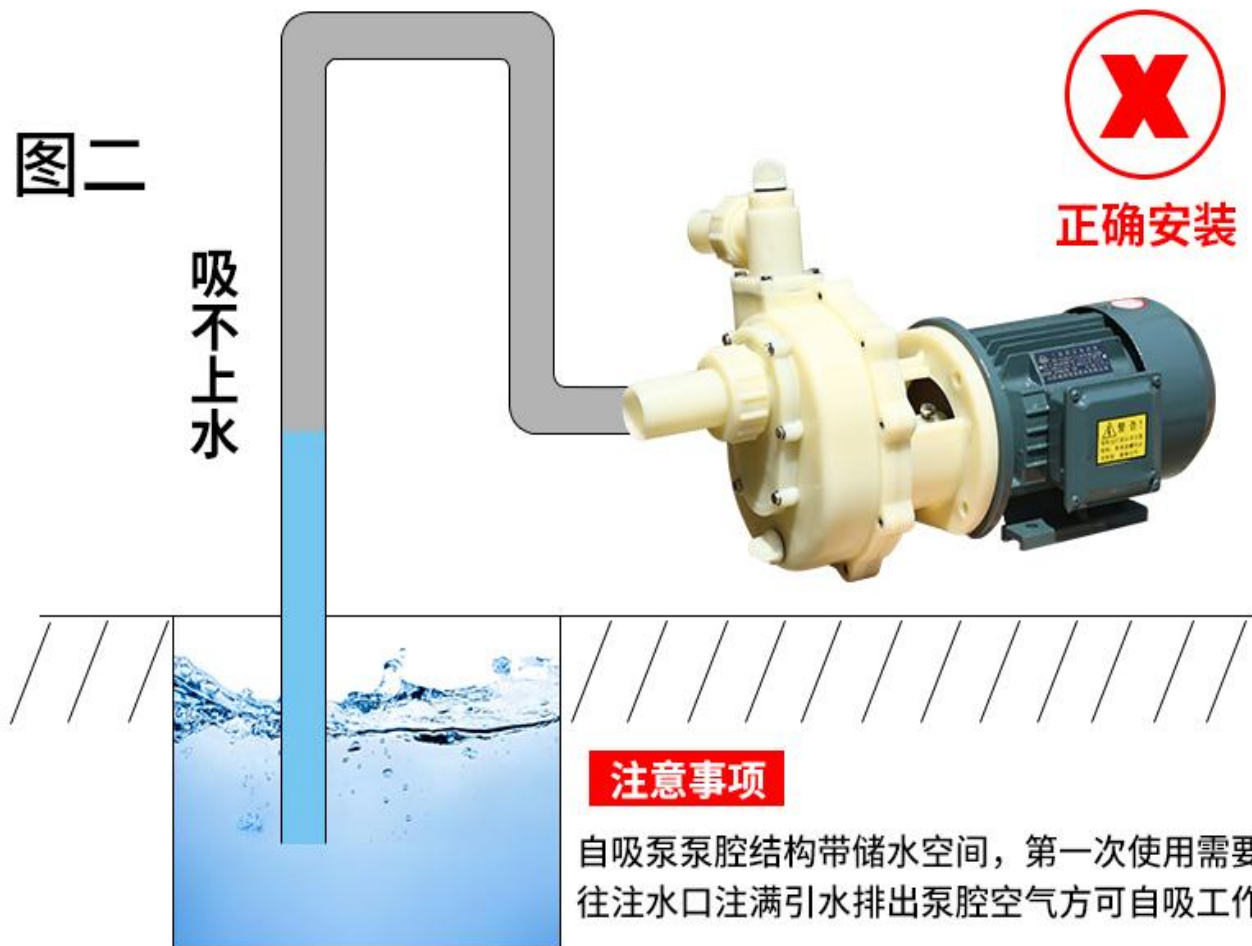


注意事项

自吸泵泵腔结构带储水空间，第一次使用需要往注水口注满引水排出泵腔空气方可自吸工作

离心泵安装 示例与注意事项


离心泵泵头结构腔无蓄水空间，建议使用
图一、图二安装方式，图三慎用

图一

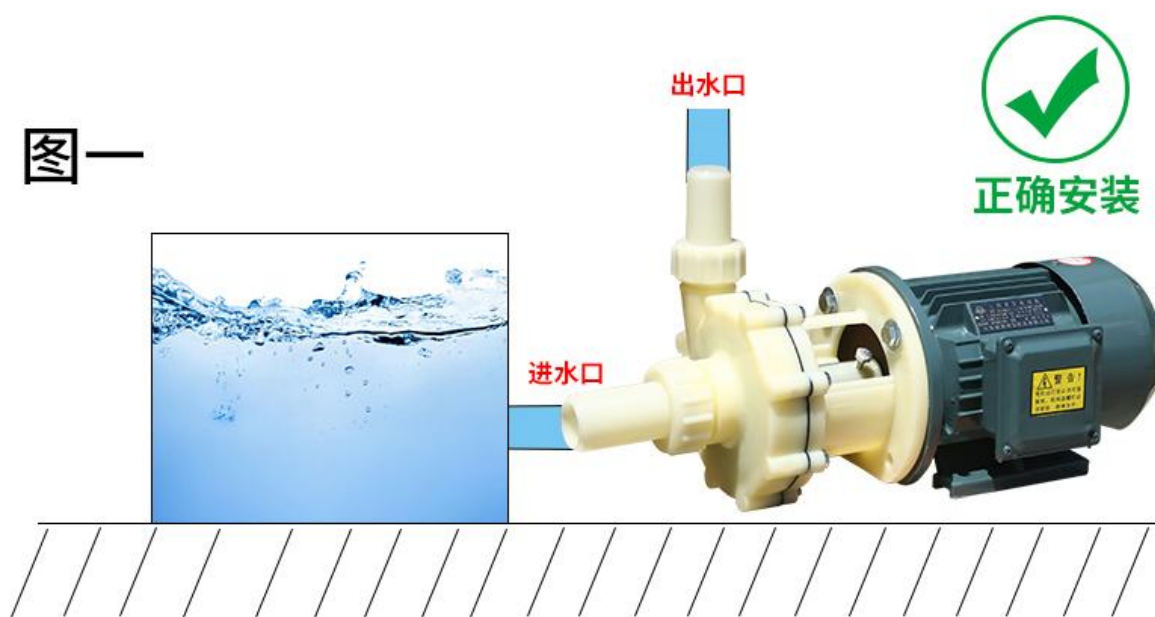

离心泵安装需要进水能够自流到泵头内方可工作

图二

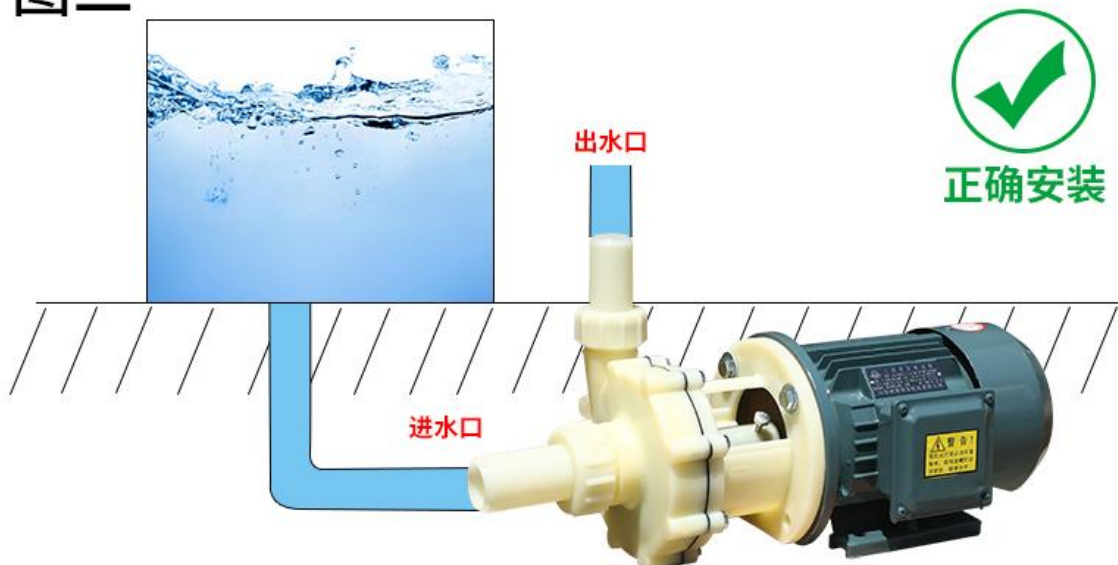

离心泵安装需要进水能够自流到泵头内方可工作

图三



严禁泵内无液空转

BRIGHT SKY PUMPS